SAMSUNG

SGH-X160

ĪSA ROKASGRĀMATA

Šajā rokasgrāmatā sniegta informācija par tālruņa iestatīšanu un īss tālruņa pamatfunkciju apraksts.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-11927A
Latvian. 08/2006. Rev.1.0

Akumulatora ievietošana

1. Noņemiet akumulatora vāciņu un ievietojiet SIM karti.

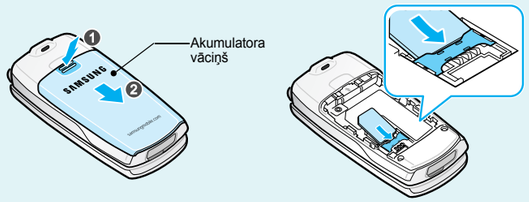

2. Ievietojiet akumulatoru un uzlieciet vāciņu.

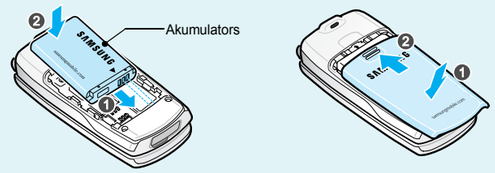

Akumulatora uzlāde

1. Pieslēdziet ceļojuma adapteru strāvai.

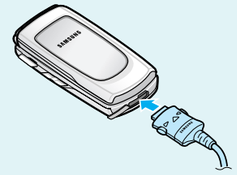

Pie maiņstrāvas kontaktligzdas

2. Pēc uzlādēšanas adapters jāatvieno.

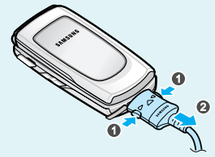

Piezīme: Neizņemiet akumulatoru no tālruņa, ja vispirms nav atvienots adapters. Pretējā gadījumā ir iespējami tālruņa bojājumi.

Tālruņa izkārtojums un taustiņu funkcijas

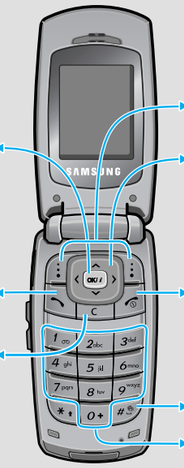

Izvēles taustiņi
Izpildiet funkcijas, kas norādītas tekstā virs taustiņa.

Apstiprinājuma taustiņš
Gaidīšanas režīmā atver Web pārlūku. Izvēlieties iezīmēto izvēlnes iespēju vai apstipriniet ievadi izvēlnē.

4 virzienu navigācijas taustiņi
Izvēļņu režīmā izmanto, lai ritinātu izvēļņu iespējas. Gaidīšanas režīmā ļauj tieši piekļūt biežāk lietotajām izvēlnēm.

Zvanīšanas taustiņš
Izmantojiet, lai piezvanītu un atbildētu uz zvanu. Gaidīšanas režīmā ļauj izgūt pēdējos zvanus.

Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
Lai ieslēgtu vai izslēgtu tālruni, turiet nospiestu šo taustiņu. Šo taustiņu izmanto arī zvana pabeigšanai.

Atcelšanas/ dzēšanas taustiņš
Izmanto, lai displejā dzēstu rakstzīmes. Atgriež displeju iepriekšējā izvēlnes līmenī.

Klusā režīma taustiņš

Burtciparu taustiņi

Klusais režīms
Izslēdziet visas tālruņa skaņas, gaidīšanas režīmā turot nospiestu #. Lai izietu no izvēlnes, vēlreiz turiet nospiestu taustiņu.

Displejs

Ja jūs nezvanāt un neizmantojat kādu izvēlni, tālrunis atrodas gaidīšanas režīmā. Lai izsauktu tālruņa numuru, tālrunim jābūt gaidīšanas režīmā.

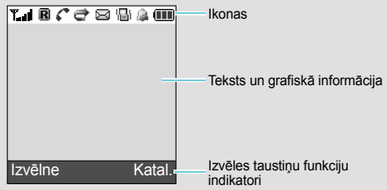

Tālruņa displeja ekrāna augšdaļā tiek attēloti šādi statusa indikatori.

Ikona	Apraksts
	Saņemtā signāla stiprums
	Notiek saruna
	Jūs atrodaties ārpus uztveršanas zonas; jūs nevarat zvanīt un saņemt zvanus
R	Viesabonēšanas tīkls
	Klusēšanas režīms vai zvana signāls iestatīts uz vibrēšanu
	Aktivizēta zvanu pāradresācija
	Jauna īsziņa
	Jauna multiziņa
	Jauna balss pasta ziņa
	Iestatīts signāls
	Akumulatora uzlādes līmenis

Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana

1. Lai ieslēgtu tālruni, taustiņu turiet nospiestu ilgāk nekā vienu sekundi.
2. Lai izslēgtu tālruni, taustiņu turiet nospiestu ilgāk nekā divas sekundes.

Displeja valodas mainīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu Izvēlne.
2. Izvēlieties Tālruņa iestat. → Valoda.
3. Izvēlieties valodu.

Zvanīšana

1. Gaidīšanas režīmā ievadiet rajona kodu un tālruņa numuru un nospiediet .
2. Lai beigtu zvanu, nospiediet .

Atbildēšana uz zvanu

1. Kad tālrunis zvana, nospiediet , lai atbildētu uz zvanu.
2. Lai beigtu zvanu, nospiediet .

Skaļuma regulēšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu Izvēlne.
2. Izvēlieties Skaņas iestat. → Zvana skaļums.
3. Spiediet Uz augšu vai Uz leju, lai regulētu skaļumu.
4. Nospiediet izvēles taustiņu Labi.

Zvana laikā varat regulēt klausules skaļumu, nospiežot skaļuma taustiņus.

Zvanu signāla mainīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu Izvēlne.
2. Izvēlieties Skaņas iestat. → Zvana signāls.
3. Izvēlieties zvana signālu.

Pēdējo numuru atkārtošana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet .
2. Lai atrastu nepieciešamo numuru, nospiediet Uz augšu vai Uz leju.
3. Nospiediet , lai izsauktu šo numuru.

Izvēļņu lietošana

Lai ieietu galvenajā izvēlnē, gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu Izvēlne.

Apzīmējumi displeja apakšējos stūros norāda pašreizējās izvēles taustiņu funkcijas. Lai izpildītu norādīto funkciju, nospiediet kreiso izvēles taustiņu ( ) vai labo izvēles taustiņu ( ).

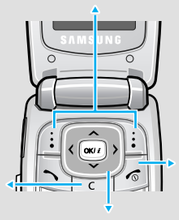

Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī, nospiediet izvēles taustiņu vai C.

Lai izietu no izvēlnes, nemainot izvēlnes iestatījumus, nospiediet šo taustiņu.

Izmantojiet 4 virzienu navigācijas taustiņus ( ) kā ātrpiekļuves taustiņus, lai atvērtu biežāk lietotās izvēlnes.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu Izvēlne.
2. Izvēlieties Tālruņa iestat. → Ātrpiekļuve.
3. Izvēlieties taustiņu.
4. Izvēlieties izvēlni, kuru piešķirsiet taustiņam.

Lai izvēlētos kādu izvēlni vai funkciju:

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu Izvēlne.
2. Nospiediet navigācijas taustiņus, lai atrastu nepieciešamo izvēlni, un tad nospiediet izvēles taustiņu Paņemt vai .
3. Ja izvēlnē ir apakšizvēlnes, atrodiet nepieciešamo, spiežot navigācijas taustiņus. Lai ieietu apakšizvēlnē, nospiediet izvēles taustiņu Paņemt vai .

   Ja izvēlētajā izvēlnē ir papildu izvēlnes, atkārtojiet šo soli.
4. Lai atrastu nepieciešamo iestatījumu, spiediet navigācijas taustiņus.
5. Lai apstiprinātu izvēlētos iestatījumus, nospiediet izvēles taustiņu Paņemt vai .

Ātrpiekļuves numuri

Ar ātrpiekļuves numuriem iespējams ātri atvērt nepieciešamo izvēlni. Izvēļņu režīmā ātrpiekļuves numurs ir redzams izvēlnes nosaukuma priekšā.

Izvēļņu karte

1. SIM AT*
2. Zvanu arhīvs
   - 2.1. Neatbildētie zvani
   - 2.2. Saņemtie zvani
   - 2.3. Zvanītie numuri
   - 2.4. Dzēst visu
   - 2.5. Zvanu ilgums
   - 2.6 . Sarunu izmaksas*
3. Tīkla pakalp.
   - 3.1. Zvanu pāradresācija
   - 3.2. Zvanu liegumi
   - 3.3. Zvanu gaidīšana
   - 3.4. Tīkla izvēle
   - 3.5. Zvanītāja ID
   - 3.6. Slēgta lietotāju grupa
4. Skaņas iestat.
   - 4.1. Zvana signāls
   - 4.2. Zvana skaļums
   - 4.3. Signāla veids
   - 4.4. Taustiņu toņi
   - 4.5. Īsziņas signāls
   - 4.6. Signāls zvanot
   - 4.7. Mapes signāls
   - 4.8. Papildsignāli
5. Ziņas
   - 5.1. Īsziņas
   - 5.2. Multiziņas
   - 5.3. Infoziņa
6. Izklaide
   - 6.1. WAP pārlūks
   - 6.2. Spēles
   - 6.3 . Skaņas
   - 6.4. Attēli
   - 6.5. Dzēst visu
   - 6.6. Atmiņas stāvoklis
7. Plānotājs
   - 7.1. Signāls
   - 7.2. Kalendārs
   - 7.3. Laiks un datums
   - 7.4. Kalkulators
   - 7.5. Uzdevumu saraksts
   - 7.6. Balss ziņa
   - 7.7. Valūtas kurss
8. Katalogs
   - 8.1. Meklēt
   - 8.2. Jauns ieraksts
   - 8.3. Meklēt grupu
   - 8.4. Labot grupu
   - 8.5. Ātrā sastādīšana
   - 8.6. Dzēst visu
   - 8.7. Atmiņas stāvoklis
   - 8.8. SDN *
9. Tālruņa iestat.
   - 9.1. Displeja iestatījumi
   - 9.2. Sveiciens
   - 9.3. Savs numurs
   - 9.4. Valoda
   - 9.5. Drošība
   - 9.6. Papildiestatījumi
   - 9.7. Ātrpiekļuve
   - 9.8. Atjaunot rūpn. iestatījumus

* Parāda tikai tad, ja to nodrošina SIM karte.

Teksta ievadīšana

Teksta ievades režīma maiņa

Teksta ievades laukā spiediet labās puses izvēles taustiņu, līdz ir redzams nepieciešamais ievades režīma indikators:

- T9 : T9 režīms
- A : ABC režīms
- 1 : Ciparu režīms
- Neviens: Simbolu režīms

T9 režīms

1. Lai sāktu ievadīt vārdu, spiediet no 2 līdz 9. Katra burta ievadīšanai attiecīgo taustiņu nospiediet vienu reizi.

   Piemērs. Lai T9 režīmā ierakstītu angļu vārdu "Hello", spiediet 4, 3, 5, 5 un 6.

   Režīms T9 paredz vārdu, ko ievadāt, un vārds var mainīties pēc katras taustiņa nospiešanas reizes.

2. Pirms rakstzīmju rediģēšanas vai dzēšanas ievadiet visu vārdu.

3. Ja redzams pareizais vārds, pārejiet uz 4. soli. Ja vārds netiek parādīts pareizi, nospiediet 0, lai parādītu citu vārdu, kas atbilst nospiestajiem taustiņiem.

4. Nospiediet #, lai ievietotu atstarpi un sāktu nākamā vārda ievadi.

ABC režīms

Nospiediet taustiņus, uz kuriem attēlota nepieciešamā rakstzīme:

- vienu reizi pirmajai rakstzīmei;
- divas reizes, lai ievadītu otro rakstzīmi;
- utt.

Piemēram, trīs reizes spiediet 2, lai ierakstītu "C", un divas reizes 5, lai ierakstītu "K."

Ciparu režīms

Nospiediet atbilstošos ciparu taustiņus, lai ievadītu vajadzīgos ciparus.

Simbolu režīms

Spiediet nepieciešamajam simbolam atbilstošos ciparu taustiņus un nospiediet izvēles taustiņu Labi. Lai apskatītu vairāk simbolu, nospiediet Uz augšu vai Uz leju.

Norādījumi par teksta rakstīšanu

- Lai pārvietotu kursoru, nospiediet navigācijas taustiņus.
- Lai citu pēc cita izdzēstu burtus, nospiediet taustiņu C. Lai dzēstu visus burtus, turiet nospiestu taustiņu C.
- Lai starp burtiem ievietotu atstarpi, nospiediet taustiņu #.
- Lai T9 vai ABC režīmā mainītu burtu reģistru, lietojiet taustiņu *.
- Lai T9 vai ABC režīmā ierakstītu pieturzīmes, nospiediet taustiņu 1.

Īsziņas sūtīšana

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet izvēles taustiņu Izvēlne.
2. Izvēlieties Ziņas → Īsziņas → Rakstīt jaunu.
3. Ievadiet ziņas tekstu.
4. Nospiediet izvēles taustiņu Iespējas un pievienojiet elementus, izmantojot šādas izvēles:
   - Pievienot objektus: lai pievienotu skaņas, attēlus vai animētus attēlus.
   - Pievienot šablonus: lai pievienotu teksta veidnes.
   - Pievienot emocijikonu: lai pievienotu emocijikonu.
   - Pievienot katalogu: lai pievienotu tālruņu kataloga ierakstus.
   - Pievienot grāmatzīmi: lai pievienotu grāmatzīmes.
5. Nospiediet Iespējas un izvēlieties Tikai nosūtīt, Saglabāt un sūtīt vai Tikai saglabāt.
6. Izvēloties Saglabāt un sūtīt vai Tikai saglabāt, norādiet atmiņas vietu.
7. Ievadiet adresāta numuru un nospiediet izvēles taustiņu Labi.

Īss funkciju skaidrojums

Šajā sadaļā sniegts īss tālruņa funkciju skaidrojums.

Funkcija	Apraksts	Izvēlēties
Lietojiet SIM pakalpojumu	Lietojiet dažādus papildu pakalpojumus, ko piedāvā jūsu pakalpojumu sniedzējs.	Izvēlne > SIM AT
Apskatīt pēdējos zvanus	Apskatiet pēdējos izsauktos, saņemtos vai neatbildētos zvanus.	Izvēlne > Zvanu arhīvs > Neatbildētie zvani, Saņemtie zvani, Zvanītie numuri
Dzēst pēdējos zvanus	Dzēš zvanu arhīvu katrā zvanu grupā vai uzreiz visu arhīvu.	Izvēlne > Zvanu arhīvs > Dzēst visu
Zvanu ilgums	Apskatiet pēdējo izsaukto vai saņemto zvanu ilgumu. Iespējams atiestatīt laika skaitītāju.	Izvēlne > Zvanu arhīvs > Zvanu ilgums
Zvanu izmaksas	Apskatiet sarunu izmaksas.	Izvēlne > Zvanu arhīvs > Sarunu izmaksas
Tīkla pakalpojumi	Atveriet pakalpojumu sniedzēja piedāvātos tīkla pakalpojumus.	Izvēlne > Tīkla pakalp.
Izvēlēties zvana signālu un skaļumu	Izvēlieties ienākošo zvanu signālu un skaļumu.	Izvēlne > Skaņas iestat. > Zvana signāls vai Zvana skaļums
Signāla veids	Izvēlieties zvana signāla veidu.	Izvēlne > Skaņas iestat. > Signāla veids

Funkcija	Apraksts	Izvēlēties
Izvēlēties taustiņu toni	Izvēlieties toni, kas atskan, nospiežot taustiņu.	Izvēlne > Skaņas iestat. > Taustiņu toņi
Ziņas signāls	Izvēlieties ienākošo īsziņu, multīsziņu un apraides ziņu signālu.	Izvēlne > Skaņas iestat. > Īsziņas signāls
Informēšana par zvanu	Iestatiet tālruni, lai tas ar signālu informētu, kad saņemta jauna ziņa vai kad zvana laikā ir jāatskaņo atgādinājuma signāls.	Izvēlne > Skaņas iestat. > Signāls zvanot
Mapes signāls	Izvēlieties signālu, ko tālrunis atskaņo, to atverot vai aizverot.	Izvēlne > Skaņas iestat. > Mapes signāls
Papildsignāli	Iestatiet tālrunī papildu signālus.	Izvēlne > Skaņas iestat. > Papildsignāli
Lasīt īsziņas vai multīsziņas	Izlasiet saņemtās, nosūtītās vai saglabātās ziņas.	Izvēlne > Ziņas > Īsziņas vai Multiziņas > Iesūtne, Izsūtne vai Melnraksti
Sūtīt īsziņas vai multīsziņas	Veidojiet un sūtiet īsziņas uz citiem mobilajiem tālruņiem.	Izvēlne > Ziņas > Īsziņas vai Multiziņas > Rakstīt jaunu
Īsziņu veidnes	Iepriekš sagatavotas bieži lietotu īsziņu vai emocijikonu veidnes.	Izvēlne > Ziņas > Īsziņas vai Multiziņas > Veidnes vai Emocijikonu veidnes

Funkcija	Apraksts	Izvēlēties
Ziņu izvēles	Iestatiet ziņu pakalpojumu lietošanas izvēles.	Izvēlne > Ziņas > Īsziņas vai Multiziņas > Iestatījumi
Dzēst īsziņas	Dzēsiet katrā pastkastē esošās īsziņas.	Izvēlne > Ziņas > Īsziņas vai Multiziņas > Dzēst visu
Īsziņu atmiņas stāvoklis	Pārbaudiet īsziņu atmiņas informāciju.	Izvēlne > Ziņas > Īsziņas vai Multiziņas > Atmiņas stāvoklis
Balss pasts	Atveriet balss pasta serveri un tīklā noklausieties ziņas.	Izvēlne > Ziņas > Īsziņas > Balss pasts
Apraides ziņas	Mainiet pakalpojuma iestatījumus un atveriet apraides ziņas.	Izvēlne > Ziņas > Īsziņas > Apraide
MMS profils	Izvēlieties vai konfigurējiet MMS izmantojamo savienojuma profilu.	Izvēlne > Ziņas > Multiziņas > MMS profils
Infoziņa	Mainiet pakalpojuma iestatījumus un atveriet vai dzēsiet infoziņas.	Izvēlne > Ziņas > Infoziņa
Web pārlūks	Palaidiet Web pārlūku.	Izvēlne > Izklaide > WAP pārlūks
Atvērt multivides failus	Atveriet spēles, skaņu failus un attēlus, kas saglabāti tālruņa atmiņā.	Izvēlne > Izklaide > Spēles, Skaņas, Attēli
Dzēst visus multivides failus	Dzēsiet spēles, skaņu failus un attēlus katrā multivides mapē vai visus multivides failus uzreiz.	Izvēlne > Izklaide > Dzēst visu

Funkcija	Apraksts	Izvēlēties
Atmiņas stāvoklis	Pārbaudiet spēlēm, skaņām un attēliem izmantoto atmiņas apjomu.	Izvēlne > Izklaide > Atmiņas stāvoklis
Modinātājs	Iestatiet modinātāja zvanu, ko atskaņo norādītajā laikā.	Izvēlne > Plānotājs > Signāls
Kalendārs	Veidojiet dienā vai mēnesī veicamo darbu sarakstus.	Izvēlne > Plānotājs > Kalendārs
Laiks un datums	Manuāli iestatiet pašreizējo laiku un datumu.	Izvēlne > Plānotājs > Laiks un datums
Kalkulators	Izpildiet aritmētiskās pamatdarbības.	Izvēlne > Plānotājs > Kalkulators
Uzdevumu saraksts	Veidojiet uzdevumu sarakstu un nosakiet katra uzdevuma izpildes termiņu.	Izvēlne > Plānotājs > Uzdevumu saraksts
Balss piezīme	Ierakstiet balss piezīmes un atskaņojiet tās.	Izvēlne > Plānotājs > Balss ziņa
Valūtas konvertētājs	Veiciet valūtas konvertēšanu.	Izvēlne > Plānotājs > Valūtas kurss
Kontakta atrašana	Meklējiet kontaktus tālruņu katalogā.	Izvēlne > Katalogs > Meklēt
Pievienot jaunu kontaktu	Pievienojiet tālruņa katalogā jaunu kontaktu.	Izvēlne > Katalogs > Jauns ieraksts
Meklēt grupu	Meklējiet zvanītāju grupas tālruņu kataloga kontaktos.	Izvēlne > Katalogs > Meklēt grupu

Funkcija	Apraksts	Izvēlēties
Mainīt zvanītāju grupas rekvizītus	Iestatiet no kādas grupas dalībniekiem ienākošo zvanu vai īsziņu signālu. Varat mainīt grupas nosaukumu.	Izvēlne > Katalogs > Labot grupu
Ātrie zvani	Piešķiriet ātro zvanu numurus (2-9) astoņiem visbiežāk izsauktajiem numuriem.	Izvēlne > Katalogs > Ātrā sastādīšana
Dzēst kataloga ierakstus	Dzēsiet tālruņa kontaktus, kas saglabāti tālruņa, SIM kartes vai gan tālruņa, gan SIM kartes atmiņā.	Izvēlne > Katalogs > Dzēst visu
Kataloga atmiņas stāvoklis	Apskatiet tālruņa kataloga kontaktu kopējo skaitu tālruņa vai SIM kartes atmiņā.	Izvēlne > Katalogs > Atmiņas stāvoklis
SDN (Service Dialling Numbers — pakalpojumu izsaukšanas numuri)	Atveriet pakalpojumu sniedzēja iepriekš iestatīto pakalpojumu numuru sarakstu.	Izvēlne > Katalogs > SDN
Displeja iestatījumi	Mainiet displeja un fona gaismas iestatījumus.	Izvēlne > Tālruņa iestat. > Displeja iestatījumi
Sveiciens	Ierakstiet sveicienu, kas tiks parādīts, ieslēdzot tālruni.	Izvēlne > Tālruņa iestat. > Sveiciens
Pārbaudiet savus numurus	Pārbaudiet savus tālruņa numurus vai piešķiriet tiem vārdu.	Izvēlne > Tālruņa iestat. > Savs numurs

Funkcija	Apraksts	Izvēlēties
Displeja valoda	Izvēlieties displeja tekstos izmantojamo valodu.	Izvēlne > Tālruņa iestat. > Valoda
Drošība	Aizsargājiet tālruni pret nesankcionētu lietošanu.	Izvēlne > Tālruņa iestat. > Drošība
Papildiestatījumi	Iestatiet automātisko numura atkārtošanu vai atbildēšanas metodi.	Izvēlne > Tālruņa iestat. > Papildiestatījumi
Izvēlņu īsceļi	Jūs varat iestatīt navigācijas taustiņus, lai tiešā veidā ātri piekļūtu izvēlņu izlasei.	Izvēlne > Tālruņa iestat. > Ātrpiekļuve
Atiestatīt tālruni	Atiestatiet tālruņa ražotāja noklusējuma (sākotnējos) iestatījumus.	Izvēlne > Tālruņa iestat. > Atjaunot rūpn. iestatījumus

Svarīgi drošības norādījumi

Pirms mobilā tālruņa lietošanas iepazīstieties ar šiem norādījumiem. Šo noteikumu neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga.

Vienmēr jāievēro satiksmes drošība

Nelietojiet rokās turamu tālruni, vadot automašīnu — vispirms novietojiet automašīnu stāvvietā.

Izslēgšana degvielas uzpildes laikā

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijā (tehniskās apkopes stacijā), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā.

Tālruņa izslēgšana lidaparātos

Mobilie tālruņi var izraisīt traucējumus. To lietošana lidaparātā ir gan pretlikumīga, gan bīstama.

Tālruņa izslēgšana medicīnisku iekārtu tuvumā

Slimnīcās un medicīnas iestādēs var tikt lietota aparatūra, kas ir jutīga pret radioviļņu starojumu. Izpildiet spēkā esošos noteikumus un prasības.

Traucējumi

Visu mobilo tālruņu darbībā ir iespējami traucējumi, kas var ietekmēt to veiktspēju.

Īpaši norādījumi

Vienmēr ievērojiet spēkā esošos īpašos noteikumus un nekavējoties izslēdziet tālruni, ja tā lietošana ir aizliegta.

Ūdensdrošība

Tālrunis nav ūdensdrošs. Sargājiet to no mitruma.

Saprātīga lietošana

Lietojiet tālruni tikai normālā pozīcijā (turot pie auss). Izvairieties no nevajadzīgas saskares ar antenu, kad tālrunis ir ieslēgts.

Ārkārtas zvani

Ievadiet konkrētajai vietai atbilstošo avārijas dienestu izsaukšanas numuru un pēc tam nospiediet taustiņu . Nepārtrauciet sarunu, pirms jums tas tiek atļauts.

Mazi bērni un tālrunis

Glabājiet tālruni un visas tā detaļas un piederumus maziem bērniem nepieejamā vietā.

Piederumi un akumulatori

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātus akumulatorus un piederumus, piemēram, austiņas un datora datu kabeļus. Neapstiprinātu piederumu lietošana var sabojāt tālruni un var būt bīstama.

UZMANĪBU! Akumulatoru nomainot pret neatbilstošu akumulatoru, iespējama tā uzsprāgšana. Izlietoto akumulatoru utilizācija jāveic atbilstoši ražotāja norādījumiem.

Ilgstoša skaļas mūzikas klausīšanās ar austiņām var bojāt dzirdi.

Kvalificēta apkope

Tālruni drīkst labot tikai kvalificēts servisa speciālists.

SAR informācija

Mobilais tālrunis ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tas ir projektēts un ražots tā, lai nepārsniegtu Eiropas Savienības (ES) Padomes noteiktos radiofrekvenču (RF) enerģijas iedarbības emisijas ierobežojumus. Šie ierobežojumi ir visaptverošu vadlīniju daļa un nosaka iedzīvotājiem pieļaujamos RF enerģijas līmeņus. Vadlīnijas sagatavotas, pamatojoties uz drošības standartiem, ko izstrādājušas neatkarīgas zinātniskas organizācijas, veicot analīzi un zinātniskus pētījumus.

Standarti paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Mobilo tālruņu ietekmes standarts izmanto mērvienību, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu SAR (Specific Absorption Rate). ES Padomes noteiktais SAR limits ir 2,0 W/kg. Šī tālruņa modeļa augstākā SAR vērtība ir 0,976 W/kg.

Paziņojums par atbilstību (R&TTE)

Modeļa apraksts: pārnēsājams mobilais tālrunis (GSM 900/1800)
Modeļa nosaukums: SGH-X160
Ražots: Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350*
uz ko attiecas šis paziņojums, atbilst šādu standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

Drošība: EN 60950-1:2001
EMC : EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)
: EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
SAR : EN 50360:2001
: EN 50361:2001
Tīkls : EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)

Mēs ar šo paziņojam, ka [ir veikti visi būtiskie testi un] iepriekš minētā prece atbilst visām galvenajām 1999/5/EK direktīvas prasībām.
Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10.pantā un izskaidrota 1999/5/EK direktīvas [IV] pielikumā, iesaistot šādas informētās iestādes:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identifikācijas zīme: 0168

CE 0168

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:
Samsung Electronics QA Lab.
un ir pieejama pēc pieprasījuma.
(Pārstāvis ES)
Izdošanas vieta un datums:
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006.04.07

Yong-Sang Park/S.Manager

* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Lai uzzinātu Samsung servisa centra adresi vai tālruņa numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties savu tālruni.